


Název: Zátky do uší na šňůrce

Katalogové číslo: 50559

Vyhovuje EN 352-2

Zátkové chrániče sluchu jsou zhotovené z velmi jemné, zvuk absorbující pěnové hmoty, která se dokonale přizpůsobuje tvaru a velikosti zvukovodu a na jeho stěny vyvíjí jen minimální tlak. Zaoblený tvar usnadňuje zavádění zátek. Jsou spojeny lankem.

Informace pro uživatele

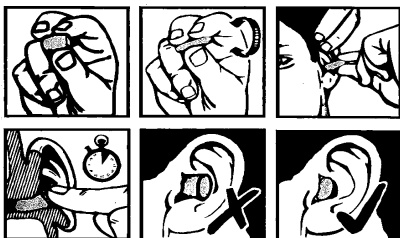

pro dosažení nejlepších výsledků musí být chránič sluchu zaveden do zvukovodu a používán v souladu s následujícími instrukcemi. při zavádění do zvukovodu musí být Vaše ruce i zátka čisté. Před použitím ověřte že zátka nevykazuje známky poškození.

1. Uchopte válcovitý chránič z boku mezi palec a ukazováček ruky, kterou budete zátka zavádět. Za stálého otáčení v podélné ose ho stlačte do tenkého válečku. Dbejte, aby se na jeho povrchu nevytvořily záhyby.
2. Druhou rukou odtáhněte ušní boltce dozadu. Zátka rychle a dostatečně silně zasuňte do ucha
3. Špičkou prstu přidržte konec zátky v ústí zvukovodu až začne expandovat a zablokuje vstup zvuku
4. Korektnost vložení zátky můžete prověřit následujícím způsobem: Zakryjte ucho dlaní a pak ho odkryjte. Pokud je zátka vložena správně neměli by jste zaznamenat významný rozdíl v intenzitě zvuku.

Pokud nejsou zátkové chrániče sluchu používány korektně jsou jejich útlumové vlastnosti sníženy. Používejte zátkové chrániče sluchu po celou dobu pobytu v hlukném prostředí.

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě nepřevyšující 55 °C. Skladujte mimo dosah dětí. Některé chemické látky mohou zátka poškodit. Bližší informace mohou být poskytnuty výrobcem.

Technická specifikace: Zátkové chrániče sluchu. Nominální velikost je 6-12 mm

Čistění.

Zátka jsou určeny pro jedno použití. Opakované použití je možné, pokud nejsou znečištěny. Nejsou omyvatelné.