

NÁVOD K POUŽITÍ

Hydraulický zvedák

Art. 38101



UPOZORNĚNÍ


- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE, PROSTUDUJTE A POCHOPOTE VEŠKERÁ UPOZORNĚNÍ A NÁVOD K OBSLUZE
 - NEPŘETĚŽUJTE ZVEDÁK NAD POVOLENÉ MNOŽSTVÍ
 - TENTO ZVEDÁK JE URČEN K POUŽITÍ POUZE NA ROVNÉ A VYVÁŽENÉ POVRCHY. POUŽITÍ NA JINÝCH NEŽ PEVNÝCH, ROVNÝCH A VYVÁŽENÝCH PLOCHÁCH MŮŽE VYVOLAT NESTABILITU A NÁSLEDNOU ZTRÁTU KONTROLY
 - TOTO JE ZAŘÍZENÍ URČENÉ POUZE PO ZVEDÁNÍ. IHNED PO ZVEDNUTÍ PODLOŽTE ZVEDANÝ OBJEKT A ZAJISTĚTE HO.
 - NIKDY SI NELEHEJTE POD NEZAJIŠTĚNÝ OBJEKT, KTERÝ JE POUZE ZVEDNUTÝ NA ZVEDÁKU.
 - NIKDY NEPOSOUVEJTE ZVEDÁK A NIJAK S NÍM NEMANIPULUJTE, POKUD JE NALOŽEN.
 - AUTOMOBILY ZVEDEJTE POUZE V MÍSTECH URČENÉ VÝROBCEM VOZIDLA
 - ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽTE VÁHU NA ZVEDÁK
 - NEJSOU DOVOLENY ŽÁDNÉ VLASTNÍ ÚPRAVY ZAŘÍZENÍ.
 - PORUŠENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ ČI ŠKODU NA MAJETKU
 - TLAKOVÝ VENTIL JE VYROBEN NA MÍRU A NIKDY NEMĚŇTE VENTIL SAMI, JINAK ZTRATÍTE ZÁRUKU. V PŘÍPADĚ PROBLÉMU KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE, KTERÝ SE POSTARÁ A OPRAVU.
 - JE ZAKÁZÁNO ZVEDAT OSOBY NA ZVEDÁKU
 - STATICKÁ ELEKTŘINA MŮŽE PŮSOBIT NA ZVEDÁK A PŘEDSTAVOVAT TAK NEBEZPEČÍ. UŽIVATEL MUSÍ ZABEZPEČIT, že POHYBLIVÉ ČÁSTI ZVEDÁKU JSOU ČISTÉ.
 - JE ZAKÁZÁNO ZVYŠOVAT ZATÍŽENÍ NAD MAXIMÁLNÍ STANOVENOU HODNOTU.
 - OZNAČENÍ ZVEDÁKU MUSÍ BÝT VŽDY ČITELNÉ – DBEJTE POZOR NA NĚJ

NEPOUŽÍVEJTE ZVEDÁK:

- V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH (NAPŘÍKLAD ZA STUDENÉHO POČASÍ, NA PŘÍMÉM SLUNCI NEBO POD VLIVEM SILNÉHO MAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ A OBDOBÝCH PODMÍNEK)
- V BLÍZKOSTI VÝBUŠNÝCH A OBDOBÝCH MATERIÁLŮ
- PRO ZVEDÁNÍ NEVHODNÝCH OBJEKTŮ, JAKO NAPŘÍKLAD: NEBEZPEČNÉ KOVY, KYSELINY, RADIOAKTIVNÍ LÁTKY NEBO JINÉ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY
- V KONTAKTU S POTRAVINAMI A JÍDLEM
- NA LODÍCH A PODOBÝCH MÍSTECH

Vzhledem k možným rizikům spojeným se zneužitím zařízení tohoto typu nesmí být na výrobku prováděny žádné změny bez písemného souhlasu společnosti KRAFTWERK jako výrobce a dodavatele.

SPECIFIKACE

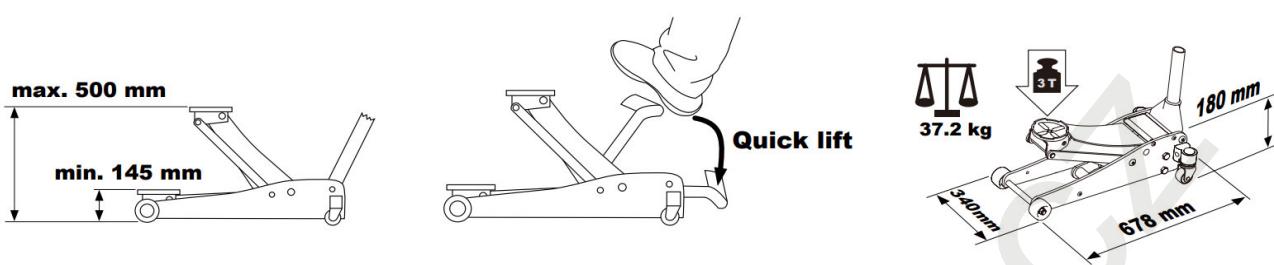

POUŽITÍ

Vlastník a / nebo provozovatel je odpovědný za provádění údržby, údržbu všech štítků nebo výstražných štítků a za používání v dobrém provozním stavu. Zvedák musí být před použitím zkontovalován podle návodu k použití.

Je odpovědností vlastníka nebo provozovatele prostudovat si všechny **VÝSTRAHY** na štítku produktu a v pokynech pro provoz a údržbu před uvedením tohoto zařízení do provozu. Vlastník / provozovatel si ponechá pokyny k produktu pro budoucí použití.

Chcete-li zvedák používat, musíte mít k dispozici nezbytné osobní a osobní ochranné oděvy (nejlépe odolnou bezpečnostní obuv, ochranné rukavice atd.).

Uživatel musí pracovat v souladu s návodem k použití.

Uživatel musí být schopen během používání sledovat zvedák a jeho zatížení.

Není dovoleno pracovat pod zvednutým břemenem, dokud není zajištěno vhodnými prostředky (stojany zvedáku).

ZVEDÁNÍ VOZIDLA:

1. Ujistěte se, že zvedák i vozidlo jsou na rovném povrchu.
2. Vždy zatáhněte parkovací brzdu vozidla a zablokujte kola.
3. V příručce vozidla zjistěte umístění zvedacích bodů a zvedák umístěte pod předepsaný zvedací bod.
4. Otočte uvolňovací ventil ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy.
NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ SILNĚ!
5. Umístěte zvedáky pod vozidlo na místa doporučená výrobcem vozidla. Nevstupujte pod vozidlo bez zvedáků.
Zvedáky nejsou navrženy tak, aby udržovaly těžká břemena a závaží po dlouhou dobu.
6. Sešlápnutím pedálu pomalu zvedejte zvedák, dokud se nedotkne vozidla. Zkontrolujte, zda je nosná plocha zvedáku vycentrována a pevně se dotkne bodu pro zvedání vozidla. **VAROVÁNÍ!** Nožní pedál není vhodný k zvedání vozidla, ale pouze k rychlému zvednutí nosné plochy zvedáku.
7. Pokračujte v pumpování zvedáku za pomocí rukojeti, abyste zvedli vozidlo do požadované výšky.

SNÍŽENÍ VOZIDLA:

1. Otočte uvolňovací ventil ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy.
2. Pumpujte rukojeť a zvedněte vozidlo z nosné plochy zvedáku.
3. Demontujte stojany zvedáku. Při spouštění zkontovalujte, že nikdo neleží pod vozidlem!
4. Otáčejte uvolňovacím ventilem **POMALU** proti směru hodinových ručiček, aby se vozidlo spustilo na zem.

KONTROLA

Zvedák musí být udržován v souladu s pokyny k produktu. Na tomto produktu nesmí být prováděny žádné změny.

1. Před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat zvedák, zda nevykazuje známky poškození, jako jsou například prasklé svary, poškození, ohnutí, opotřebení, uvolnění nebo chybějící části nebo únik oleje.
2. Kontrola se provádí v souladu s touto příručkou.
3. Pokud se má za to, že byl zvedák vystaven nadmernému zatížení nebo otřesům, musí být produkt okamžitě zkontrolován. Doporučuje se, aby tuto kontrolu před dalším použitím provedl autorizovaný zástupce zákaznického servisu.

ÚDRŽBA

Doporučuje se pravidelná měsíční údržba. Mazání je u zvedáků velmi důležité, protože podpírají velká zatížení. Jakékoli omezení způsobené nečistotami, rzi atd. může způsobit bud' pomalý pohyb, nebo extrémně rychlé trhnutí, které poškodí vnitřní součásti. Následující kroky jsou navrženy tak, aby byl zvedák dobrě promazaný:

1. Namažte rám, táhla, nosnou plochu zvedáku a hydraulický mechanismus lehkým olejem. Promažte také ložiska kol.
 2. Vizuálně zkontrolujte, zda nejsou prasklé svary, ohnuté, uvolněné, chybějící součásti nebo netěsnosti hydraulického oleje.
 3. Pokud je zvedák vystaven nadmernému zatížení nebo otřesům, vyřaďte jej z provozu a před použitím jej nechejte zkontrolovat zástupcem zákaznického servisu.
 4. Vyčistěte všechny povrchy a udržujte všechny štítky a varování ve stavu, aby šly přečíst.
 5. Zkontrolujte a udržujte hladinu oleje.
 6. Každé 3 měsíce zkontrolujte zvedák, zda nevykazuje známky rzi nebo koroze. Podle potřeby vyčistěte a otřete olejovým hadříkem. Zvedák vždy ukládejte do zcela spuštěné polohy. To pomůže chránit kritické oblasti před nadmernou korozí.
- Nepoužívejte brzdové nebo převodové kapaliny ani běžný motorový olej, protože by mohlo dojít k poškození těsnění. Vždy nakupujte a používejte produkty označené Hydraulický Zvedací Olej.

Životnost zvedáku závisí na intenzitě používání a řádném dodržování pokynů obsažených v provozních pokynech (dodržování těchto pokynů optimalizuje životnost zvedáku).

Pokud je zvedák vadný, musí být odložen a označen jako zakázaný pro použití.

Pokud je zvedák mimo provoz, vypustěte olej a uložte jej na speciální vyhrazené místo. Ostatní součásti zvedáku musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

KONTROLA HLADINY OLEJE

1. Otočte uvolňovací ventil proti směru hodinových ručiček, aby se zvedák mohl zcela zasunout. Při spouštění může být nutné použít na nosnou část zvedáku sílu, aby došlo k maximálnímu snížení.
2. Když je zvedák ve vodorovné poloze, sejměte plnicí šroub oleje. Olej by měl být vyrovnaný se spodní částí plnicího otvoru. Pokud ne, doplňte. Nepreplňujte. Napříjte vždy nový čistý hydraulický olej typu HL nebo HM s kinematickou viskozitou ISO 30 cST při 40 ° nebo Englerovou viskozitou 3 při 50 °.
3. Vyměňte plnicí zátku.
4. Zkontrolujte funkčnost zvedáku.
5. V případě potřeby se pokuste vypustit vzduch ze systému (odvzdušněte zvedák podle návodu níže).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Odvzdušnění hydraulického systému:

- Uzavřete uvolňovací ventil otočením rukojeti zvedáku ve směru hodinových ručiček.
- Zasuňte rukojeť do objímky a zvedák čerpadla oleje až do plné výšky.

Uvolnění vzduchu z hydraulického systému:


- Otevřete uvolňovací ventil otočením rukojeti zvedáku proti směru hodinových ručiček.
- Odstraňte zátka plnicího otvoru oleje z válce.
- Rychle pumpujte rukojeť zvedáku několika plnými zdvihy.
- Znovu nasadte zátka plnicího otvoru oleje do válce a zvedák je připraven k použití.

Problém	Možný důvod problému	Co dělat
Zvedák se nezvedne do plné výšky	Málo oleje	Zkontrolujte množství oleje
Zvedák neudrží náklad v jedné poloze	Uvolňovací ventil se neuzavírá Znečištěný hydraulický olej Ventily netěsní	Kontaktujte svého prodejce
Zvedák se nespustí na zem	Opotřebené díly Závada uvnitř zvedáku Zlomená nebo uvolněná pružina Táhlo zvedacího ramene je ohnuté nebo jinak poškozené	Kontaktujte svého prodejce
Zvedák při zvedání pruží; chová se jinak, než obvykle	Vzduch v hydraulickém systému	Vyčistěte přístroj podle pokynů uvedených výše

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Jakýkoli hydraulický zvedák, u kterého se zjistí, že je jakýmkoli způsobem poškozený, je zjištěno jeho opotřebení nebo abnormální funkce, o kterém se předpokládá, že byl vystaven nadmernému zatížení, musí být odstraněn z provozu, dokud nebude plně opraven. Majitelé a / nebo operátoři by si měli být vědomi toho, že opravy zařízení vyžadují odborné znalosti a vybavení. Na tomto zařízení se smí používat pouze díly, štítky a štítky schválené výrobcem. V případě potíží kontaktujte svého prodejce.

SEZNAM DÍLŮ

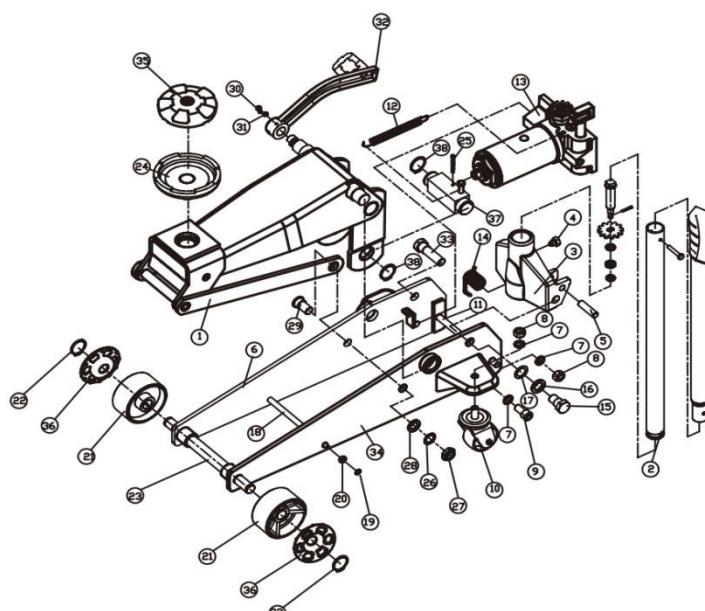

Index	Art.	Bezeichnung	Description	Désignation	Pcs.
1	38101-01	Hubarm	Lifting arm	Bras de levage	1
2	38101-02	Handgriff	Handle	Poignée	1
3	38101-03	Handgriffhülse	Handle sleeve	Manchon de poignée	1
4	38101-04	Handgriffhülse Bolzen	Handle sleeve bolt	Boulon de manchon de poignée	1
5	38101-05	Buchse	Bushing	Bague-coussinet	1
6	38101-06	Fahrgestell (rechts)	Frame (right)	Châssis (droite)	1
7	38101-07	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	6
8	38101-08	Sechskantmutter M12	Nut M12	Ecrou M12	4
9	38101-09	Schraube M12 x 25	Bolt M12 x 25	Vis M12 x 25	2
10	38101-10	Hinterrad	Wheel rear	Roue arrière	2
11	38101-11	Hintere Latte	Rear cross bar	Barre transversale arrière	1
12	38101-12	Rückzugsfeder	Return spring	Ressort de rappel	1
13	38101-13	Hydraulikpumpe	Hydraulic unit assembly	Pompe hydraulique	1
14	38101-14	Rückzugsfeder	Return spring	Ressort de rappel	1
15	38101-15	Inbusschraube	Hex half round bolt	Vis six pans creux	1
16	38101-16	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	2
17	38101-17	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	2
18	38101-18	Verbindungsstange	Linking shaft	Tige de raccordement	1
19	38101-19	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	2
20	38101-20	Sechskantmutter M8	Nut M8	Ecrou M8	2
21	38101-21	Vorderrad	Front wheel	Roue avant	2
22	38101-22	Sicherungsring	Retaining ring	Bague de retenue	2
23	38101-23	Vorderradwelle	Front wheel shaft	Axe de roue avant	1
24	38101-24	Sattel	Saddle	Support de semelle	1
25	38101-25	Stahlsplint 4 x 40	Return spring screw 4 x 40	Goupille en acier 4 x 40	1
26	38101-26	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	2
27	38101-27	Sechskantmutter M16	Nut M16	Ecrou M16	2
28	38101-28	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	2
29	38101-29	Gestängebolzen	Long linkage rod pin	Tige de liaison	2
30	38101-30	Schraube M5 x 12	Bolt M5 x 12	Vis M5 x 12	1
31	38101-31	Unterlagscheibe	Washer	Rondelle	1
32	38101-32	Fusspedal	Foot pedal	Pédale	1
33	38101-33	Gestängebolzen	Long linkage rod pin	Tige de liaison	1
34	38101-34	Fahrgestell (links)	Left frame	Châssis (gauche)	1
35	38101-35	Gummimitter	Rubber pad	Support de caoutchouc	1
36	38101-36	Vorderradabdeckung	Front wheel cover	Protection roue avant	2
37	38101-37	Verbindungsbolzen	Link Block	Boulon de connection	1
38	38101-38	Sicherungsring	Retaining ring	Bague de retenue	2

*v případě dotazu na konkrétní díl kontaktujte svého prodejce

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Požádejte místního dovozce / svého specializovaného prodejce o adresu Vašeho servisního oddělení. Naši partnery najdete na webu:

www.kraftwerktools.com

ZÁRUKA

ZÁRUKA PLATÍ OD ZAKOUPENÍ

2 ROKY

na výrobní a materiálové vady

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

MODEL: 38101

HYDRAULICKÝ RYCHLOUPÍNACÍ ZVEDÁK

KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F-67870 Bischoffsheim

Prohlašuje na výhradní odpovědnost, že produkt, kterého se toto prohlášení týká, je ve shodě s následující normou nebo jinými normativními dokumenty:

EN 1494/A1:2008

V souladu s ustanoveními směrnice
Směrnice o strojních zařízeních:

2006/42/EC

Bischoffsheim, 16/03/2018



Alexander Pieper
CEO

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50